




除雪機

組立説明書

HG-KC1534GT



ご使用になる前に、必ず取扱説明書をお読みください

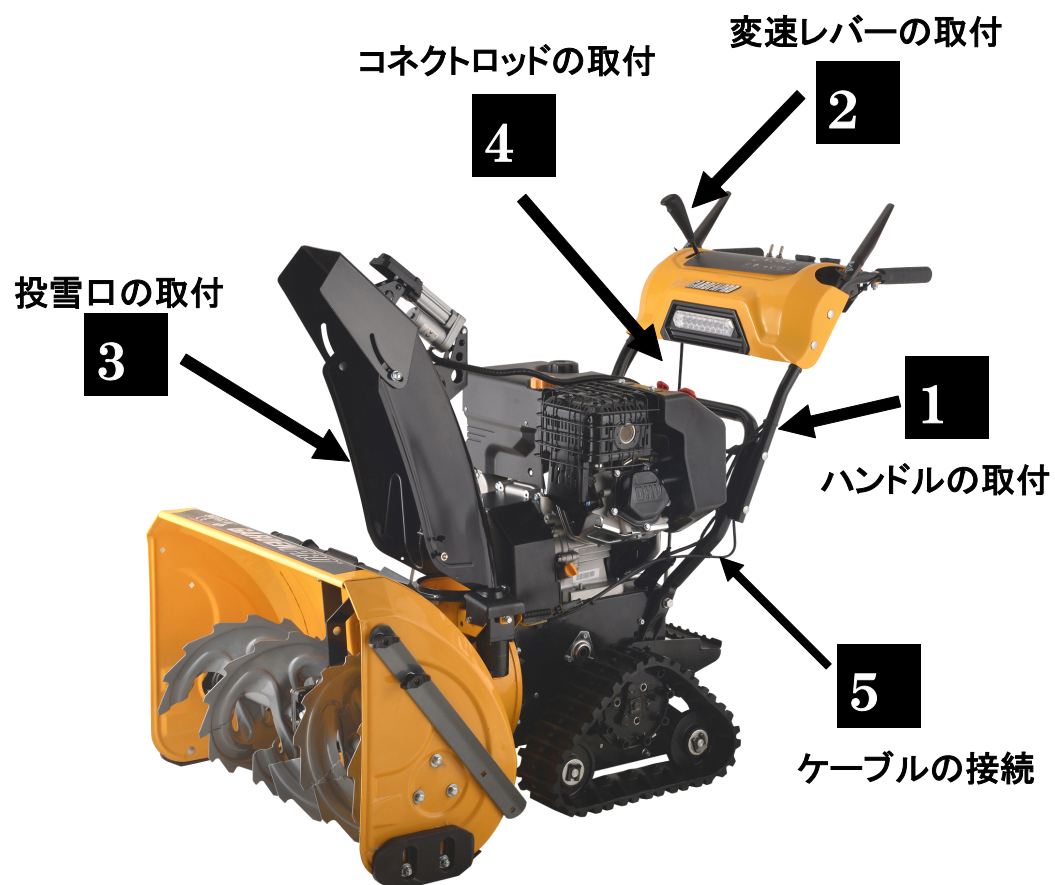


各部の組立て

3

梱包部品一覧表

念のため、各パーツに不足がないかのご確認をお願いいたします。
不足している場合は、お手数ですがハイガーまでご連絡ください。

部品名	数量	部品名	数量
① エンジンマニアル	1	⑦ 点火プラグレンチ	1
② シャーピンセット	1	⑧ 工具	1
③ ハンドル取付け金具	2	⑨ コネクトロッド	1
④ 変速レバー	1	⑩ 投雪口	1
⑤ 漏斗	1	⑪ 結束バンド	1
⑥ 投雪口ガイド金具	3		

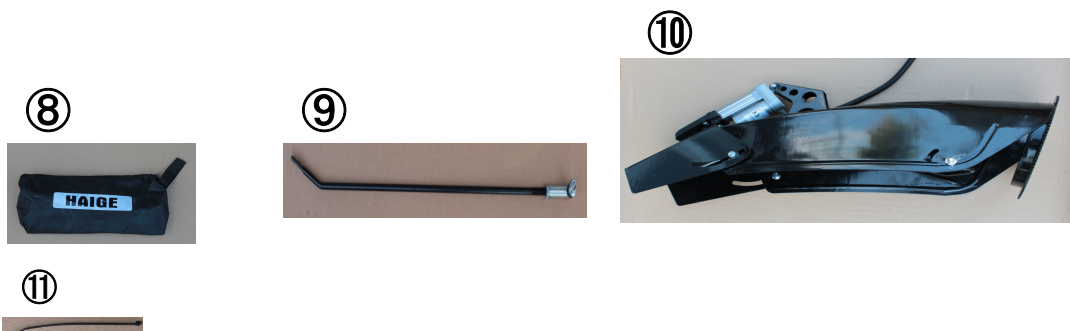


1 バンドルの取付

- ハンドルを③ハンドル取付け金具と4本のボルトで本体側ハンドルに取付ます。

手順

1. ③ハンドル取付け金具を準備します。くぼみ方の違いに注意してください。

A面 半径が小さい
B面 半径が大きい

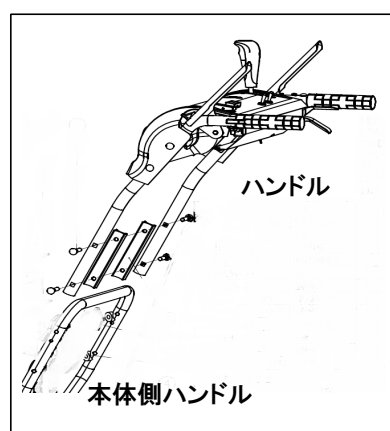

2. 本体ハンドル側とハンドルの間にハンドル取付け金具をはさみます。

取付け金具のA面が外側に向くようにうにセットします。A面とハンドル(操作パネルが付いている)が合わさります。

ボルトが通るように取付穴の位置を合わせます。

ボルトをハンドルの外側から内側に通し、内側から、ナットをしっかり締めます。



2 変速レバーの取付

➤ 変速レバーを本体に取付ます

手順

- 1.④変速レバーを準備します。
- 2.本体側のネジに、変速レバーのナットを合わせ、変速レバーを右にまわして締め付けます。




3 投雪口の取付

➤ 投雪口を本体に取り付けます。

手順

1. 投雪口、投雪口ガイド金具を準備します。
2. 投雪口から部品①を外して、本体の投雪出口に取り付けます。

部品①

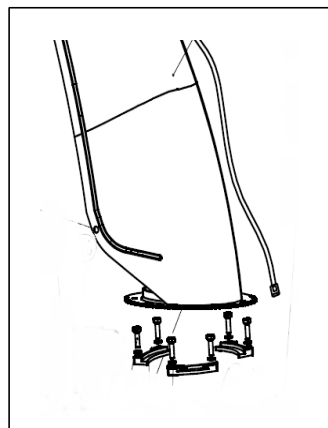

取り付ける際、部品①の切り欠きがギヤカバーに掛からないように位置を調整します。




3 投雪口の取付

➤ 投雪口を本体に取り付けます。

手順

3. 投雪口を本体に取り付けます。

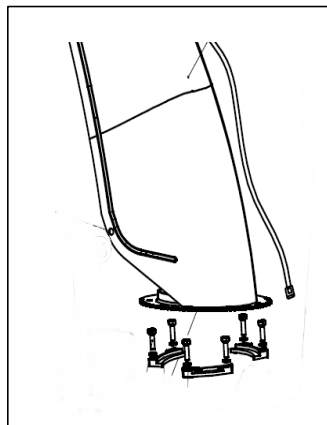

ギヤカバーの下にあるギヤと投雪口ギヤがかみ合うようにします。
投雪口は噴出し方向が前になるように取り付けます。




3 投雪口の取付

➤ 投雪口を本体に取り付けます。

手順

4. 投雪口ガイド金具を3個、投雪口に取り付けます。

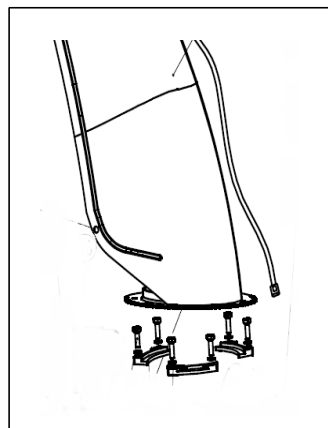

下の写真のように、投雪口ガイド金具が本体の投雪出口をはさむように、ネジ2本で取り付けます。

同じ要領で、3個の投雪口ガイド金具を取り付けます。



4 コネクトロッドの取付

➤コネクトロッドを取付ます。


手順

1. コネクトロッドを準備します。



2. 走行ハンドルを止めている2箇所の結束バンドをニッパまたは、はさみ等で切り離します。

3. 本体側のアームにコネクトロッドのB側を通し、ナットを締めます。この際、アームが軽く動作するよう、ナットは強く締め付けないように注意してください。

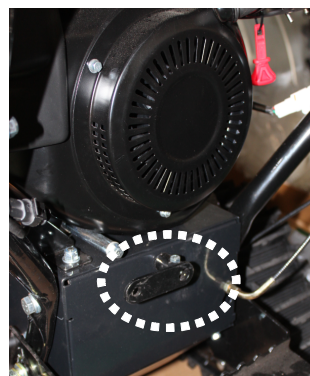


4. 変速レバーが取付られている操作盤の裏側にあるRピンを外します。



操作盤の裏から見たところ

5. コネクトロッドのA側を変速レバーピンに通し、Rピンを差込みます。

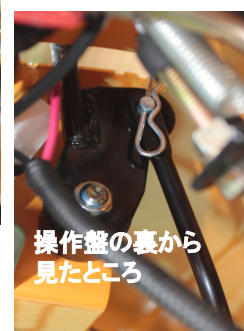

操作盤の裏から見たところ



5 ケーブルの接続

➤ケーブルの接続を行います。

手順

1.右ハンドルに結束されているケーブルのバンドを切ります。

2.ハンドル側からでている配線には、白いコネクタが付いています。 エンジンからでている白いコネクタがついた配線と接続します。

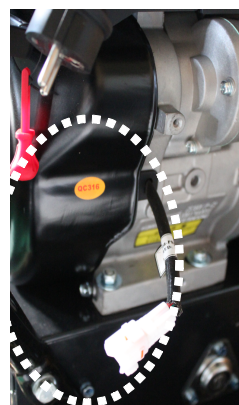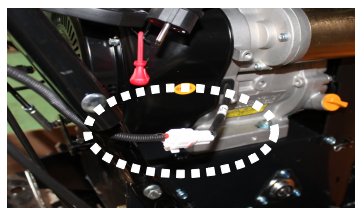

3.左ハンドルに結束されているケーブルのバンドを切ります。

ケーブルは長いケーブルと短いケーブルの2本あります。



4.長いケーブルは、投雪口モータ部からのケーブルと接続します。

5.短いケーブルは、投雪口からのケーブルと接続します。

6. ケーブルが駆動部に接触しないように結束バンドで止めます。



工場出荷時には、オイル、ガソリンが入っておりません。 下記要領で給油して下さい。

エンジンオイルの給油

1. エンジンオイルを準備してください。
推奨オイル SAE 5W-30
オイル容量 1.1L
2. 車体を水平な場所に移動させます。
3. オイル給油キャップを外します。
4. 新しいオイルを補給してください。



ガソリンの給油

使用燃料 自動車用無鉛ガソリン
(レギュラーガソリン)

燃料タンク 6.0L

補給後、給油キャップを確実に
閉めてください。





お問合せ先

本社 ハイガー産業株式会社

〒370-0503

群馬県邑楽郡千代田町赤岩3072-3

TEL0276-55-2275 FAX0276-55-2276